

Nikon

COOLPIX

ファームウェアバージョンアップの手順について

— Windows 版 —

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。

ここでは今回のダウンロードの対象となる COOLPIX のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

ご使用のカメラの操作については、カメラの使用説明書をご覧ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備しますP.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認しますP.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をしますP.3

カメラの新しいファームウェアをホームページよりパソコンにダウンロードする手順を説明します。
※ Windows 7 の画面にて説明しています。



4 SD メモリーカードへファームウェアをコピーしますP.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、SD メモリーカードにコピーする手順を説明します。
※ Windows 7 の画面にて説明しています。



5 カメラのファームウェアをバージョンアップしますP.6

カメラのファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「カメラの電源を OFF にする」「カメラのボタン類の操作をする」などを行うと、カメラの故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。
なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、カメラが正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

1

準備します

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。


- ・カメラ本体
- ・SDメモリーカード対応のカードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- ・電源は次のいずれかを用意します。
 - ACアダプター
 - 残量が充分にあるバッテリー
- ・カメラでフォーマット*（初期化）した、弊社動作確認済みSDメモリーカード
 - * SDメモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- ・カメラの使用説明書

2

カメラのファームウェアバージョンを確認します

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。

- 1 カメラの電源を ON にします。
- 2 カメラのメニューボタン  を押して、メニュー画面を表示します。
- 3  [セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。

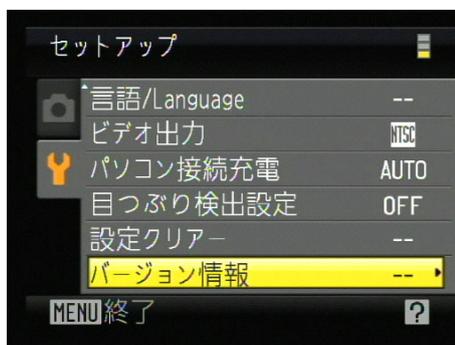

- 4 カメラのファームウェアバージョンが表示されます。
バージョンアップ対象のバージョンであることを確認してください。



※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- 5 バージョン確認終了後、カメラの電源を OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

1 パソコンのハードディスクに適切な名前のフォルダーを新規作成します。

Windows 8 の場合

スタート画面で「デスクトップ」をクリックして、デスクトップモードで操作を行ってください。

2 ファームウェアをダウンロードします。

ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】上で右クリックします。「対象をファイルに保存」を選択し、1で作成したフォルダーを指定して、ダウンロードします。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。

ダウンロードした【F-XXXX-V**W.exe】ファイルをダブルクリックすると、自動的にファイルが解凍されます。

※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。



: F-XXXX-V**W.exe

解凍後作成されたフォルダーの内容は下記の通りです。



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

SD メモリーカードへファームウェアをコピーします

SD メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコンを使用します。

1 フォーマット済みの SD メモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダー、またはカードスロットへ挿入します。

- パソコンに ViewNX 2 または Nikon Transfer がインストールされている場合
Nikon Transfer 2 または Nikon Transfer が起動した場合は、終了してください。

Windows 8 の場合

Windows 8 の設定によっては、右図のダイアログが表示されます。この場合は X ボタンをクリックします。

XXXX (E:)
タップして、メモリーカードに対して行う操作を選んでください。


Windows 7/Windows Vista の場合

Windows 7/Windows Vista の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。



Windows XP の場合

Windows XP の設定によっては、[リムーバブル ディスク] ダイアログが表示されます。この場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。

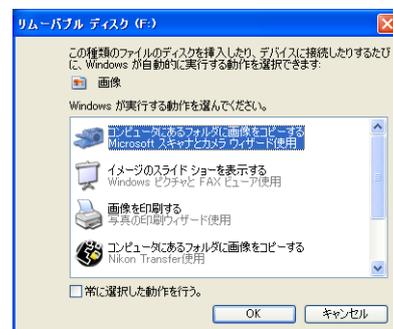

2 ファームウェアをコピーします。

- a. コンピューター（マイコンピュータ）に表示された SD メモリーカード内に、ダウンロードしたファームウェアを「firmware」フォルダーごとコピーします。

Windows 8 の場合

[エクスプローラー]でメモリーカードのアイコン上で右クリックし、[新しいウィンドウで開く]を選ぶと、今開いているフォルダー（ここではファームウェアが入っているフォルダー）とメモリーカードのフォルダーを同時に開くことができます。



- b. コピー終了後、SD メモリーカード内の内容を確認します。
「firmware」フォルダーに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

ご注意

「firmware」フォルダーは、必ず SD メモリーカードのルートディレクトリ（一番上の階層）にコピーしてください。SD メモリーカード内にフォルダーを作成してコピーすると、カメラがファームウェアを認識できなくなります。

- ## 3 SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。
- 「リムーバブル ディスク」が表示されている場合は、アイコン上で右クリックします。「取り出し」を選択して、SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。

5

カメラのファームウェアをバージョンアップします

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。

ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。


- ・ SD メモリーカードを抜く
- ・ カメラの電源を OFF にする
- ・ AC アダプターを外す
- ・ バッテリーを取り出す
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る

1 カメラにファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。

2 カメラの電源を ON にします。


3 カメラのメニューボタン  を押して、メニュー画面を表示します。

4  [セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。


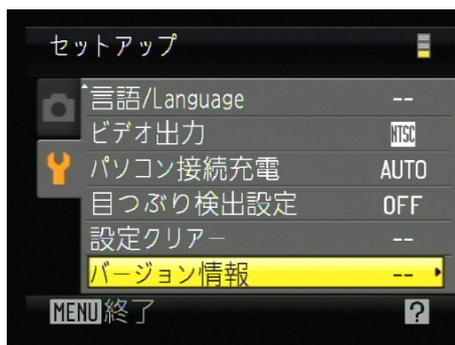


5 バージョンアップ画面が表示されます。

[はい] を選択して、バージョンアップを実行します。

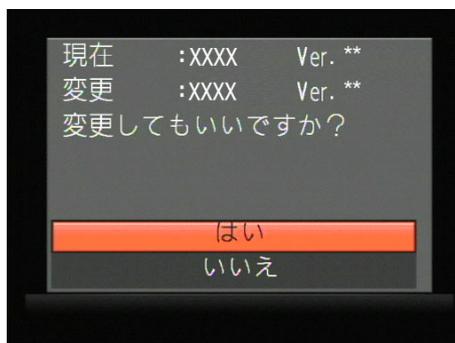

- 6 「バージョンアップ中」と表示されます。
バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

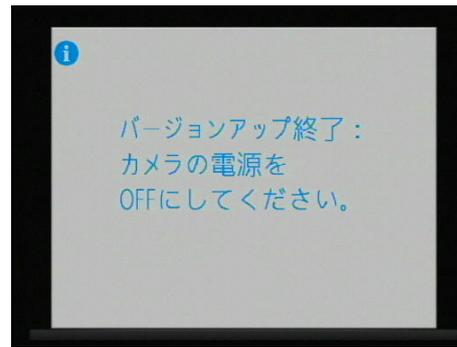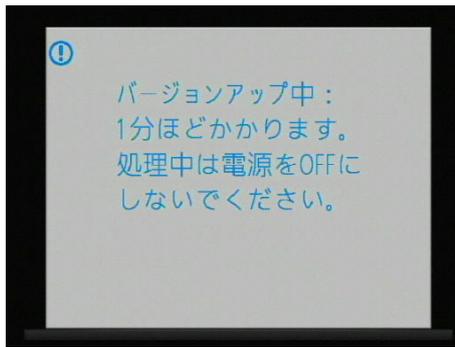

7 バージョンアップの確認

- ・カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
- ・「**2** カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・液晶モニターにダウンロードしたファームウェアのバージョンが表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。



※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

8 カメラで SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。